




# Инструкция по установке и эксплуатации

Электрический профессиональный автоматический слайсер

Серия DOLLY модель AU-300 и AU-350

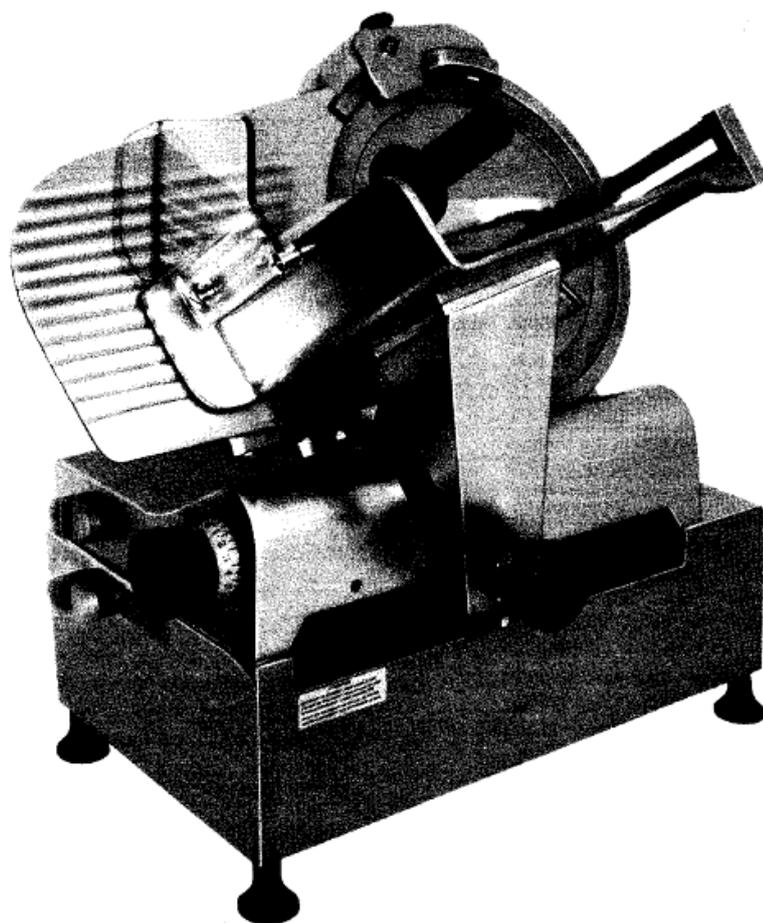

CE

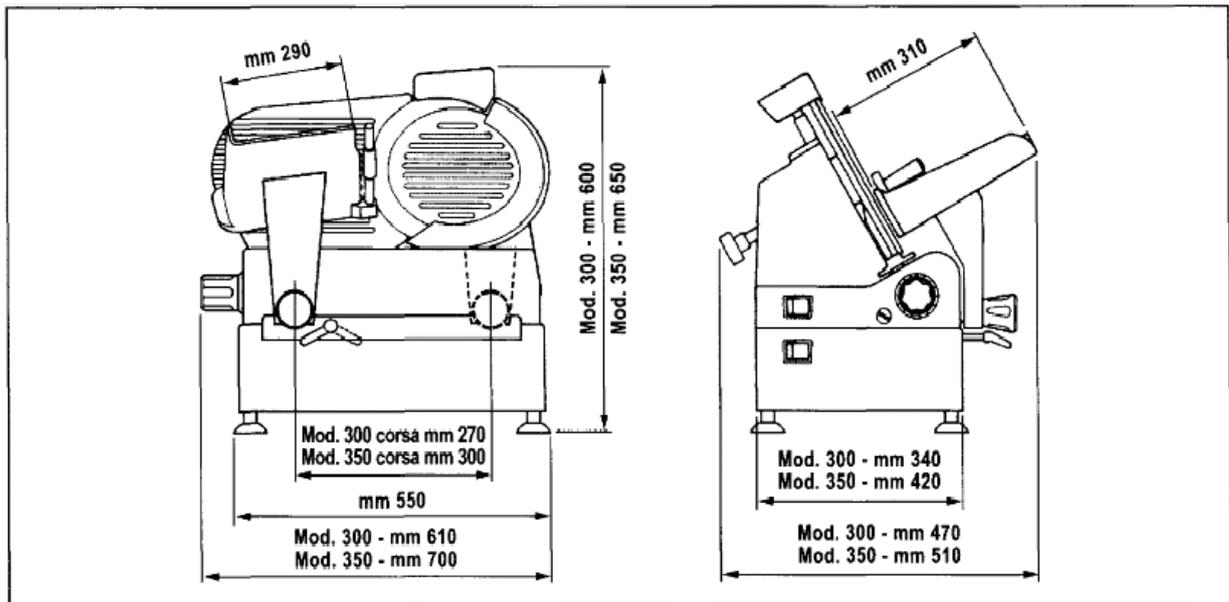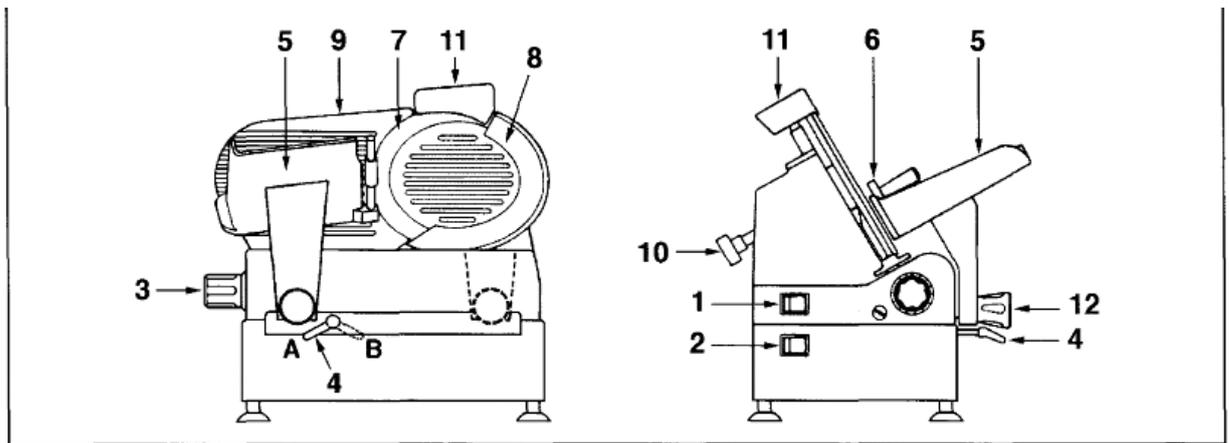

- 1) Кнопка включения лезвия
- 2) Кнопка включения автоматического режима
- 3) Регулятор толщины
- 4) Рычаг для активации перемещения каретки (вручную или автоматически)
- 5) Держатель продукта
- 6) Зажим для продукта
- 7) Лезвие
- 8) Защита ножа
- 9) Подвижная перегородка
- 10) Регулятор защиты ножа
- 11) Заточивающее устройство
- 12) Регулятор хода каретки

## **Инсталляция**

- слайсер должен быть установлен на противоскользящую поверхность
- окружающие предметы е должны препятствовать работе слайсера
- удалите смазывающие вещества с любых частей слайсера для предотвращения контакта с пищевыми продуктами
- перед подключением к электросети, убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на шильде слайсера

## **Функционирование слайсера**

Кнопка 1: активирует лезвие

Кнопка 2: активирует автоматический режим

Рычаг 4: активирует /деактивирует автоматическое устройство для продвижения продукта держателем

В позиции А: ручной режим

В позиции В: автоматический режим

## **Продукты, которые могут быть нарезаны:**

- все виды мясных изделий
- твердые сыры, подходящие для нарезки(если машина часто используется для нарезки сыра, рекомендуется приобрести специальный тефлоновый нож для нарезки сыра)

## **Продукты, не рекомендуемые к нарезке на данном слайсере:**

- продукты, отличные от тех, которые указаны выше
- пищевые продукты с костями
- замороженные продукты

## **Функционирование в ручном режиме**

- Поверните рычаг 4 в положение А
- Описание функций слайсера в данном режиме приводится в общей инструкции

## **Функционирование в автоматическом режиме**

- Поверните рычаг 4 в положение В
- Вручную двигайте каретку 5 до тех пор, пока не включится мотор каретки
- Поместите продукт на платформу

-Установите при помощи регулятора 3 необходимую толщину нарезки

-Нажмите кнопку 1 для активации вращения ножа

-Нажмите кнопку 2 для того, чтобы привести каретку в движение

### **Внимание!**

**При движении каретки не прикасайтесь к рычагу 4**

### **После использования**

-Нажмите кнопку 2 для остановки движения каретки

-Нажмите кнопку 1 для остановки вращения ножа

### **Гарантия**

Действует в течение 6 месяцев

Производитель гарантирует в течение 6 месяцев при возникновении неполадок бесплатный ремонт оборудования.

**Производитель не несет никакой ответственности за неполадки, вызванные**

- неправильной транспортировкой

-некорректным использованием оборудования

-несанкционированным вмешательством в работу оборудования

**Гарантия не покрывает любые транспортные расходы**

Производитель не несет ответственности за любые травмы оператора.

