



HURAKAN

ИНСТРУКЦИЯ

ЧАФФИНГ-ДИШ HURAKAN

Модель: HKN-CD81SLG PRO




Внимание

- Аппарат может быть горячим во время работы или сразу после отключения питания.
- Перед использованием или чисткой данного аппарата ознакомьтесь с данной инструкцией.
- Данный аппарат предназначен только для поддержания тепла, но не для приготовления пищи. Пища должна быть приготовлена до того, как она будет помещена в чаффинг-диш. Не используйте аппарат не по назначению.
- Не погружайте подставку или нагревательную плиту в воду.
- Необходимо регулярно проверять уровень воды, чтобы не допустить выкипания. Перед включением аппарата убедитесь, что поддон для воды заполнен необходимым количеством воды.
- Запрещается ставить аппарат на неровную поверхность.
- Перед очисткой выключите аппарат и выньте вилку из розетки. После использования или выключения аппарат может оставаться горячим. Не приступайте к очистке, пока он полностью не остынет.
- Утилизация изделия: Утилизируйте в соответствии с местными и государственными правилами утилизации, касающимися повторного использования, восстановления и переработки отработанного электрического и электронного оборудования.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями, или недостатком опыта и знаний, если они не прошли инструктаж по использованию прибора у лица, ответственного за их безопасность.
- Этот прибор должен быть заземлен и использоваться только внутри помещений.
- Запрещается использовать его с электроудлинителями.


Технические характеристики изделия



| | |
|--------------|------------------------------------|
| Модель | HKН-CD81SLG PRO |
| Форма/крышка | прямоугольный с крышкой 1/1, 8,5 л |
| Размер | 580(Д) x 480(Ш) x 139(В) мм |

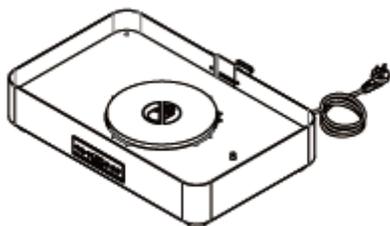


| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Модель | HKН-CD81SLG PRO |
| Форма/крышка | Подставка для чаффинг-диш 1/1 |
| Размер | 580(Д) x 440(Ш) x 130(В) мм |
| Напряжение | 220-240 В, 50/60 ГЦ |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |

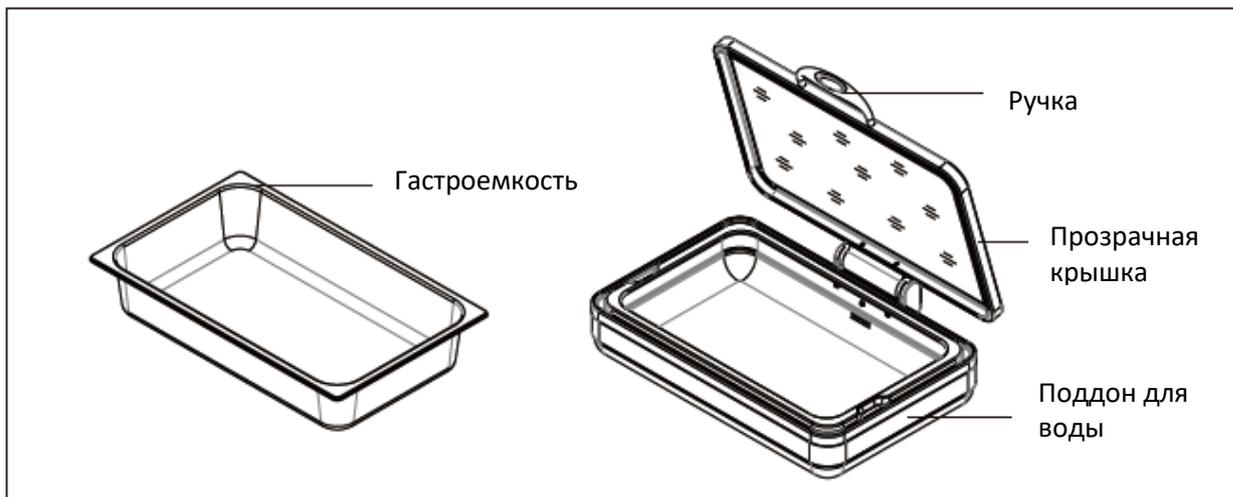

Панель управления



Экран дисплея

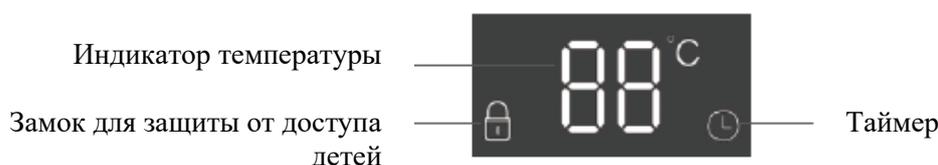

Подготовка к работе

1. Включение/выключение чаффинг-диша

Включение: Подключите чаффинг-диш к источнику питания и нажмите кнопку On/Off (ВКЛ/ВЫКЛ) , чтобы включить чаффинг-диш. После длительного нажатия на кнопку Замка (защита от детей)  в течение 3 секунд чаффинг-диш будет готов к настройке, а Индикатор температуры  начнет мигать. Выключение: Просто нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ .

2. Настройка температуры

а. Длительно нажимайте кнопку  в течение 3 секунд, пока экран дисплея не начнет мигать. Чаффинг-диш переходит в режим настройки, затем мигает Индикатор температуры .

б. Нажмите UP (БОЛЬШЕ)  или DOWN (МЕНЬШЕ) , чтобы отрегулировать температуру. После установки температуры и отсутствия необходимости в дальнейшей настройке аппарат автоматически заблокирует экран и перейдет в рабочее состояние. В это время на экране прибора отображается фактическая температура воды.

в. Чтобы отрегулировать температуру, снова нажмите кнопку Замка . Аппарат имеет три заданных значения температуры: 54°C, 76°C и 88°C. Нажмите кнопку Menu (Меню) , чтобы выбрать желаемую температуру.

Уход и чистка

1. Перед очисткой выключите чаффинг-диш и выньте вилку из розетки. Прежде чем продолжить, убедитесь, что аппарат полностью остыл.
2. Откройте крышку и выньте гастроемкость, вымойте чистой мыльной водой с мягким моющим средством. Тщательно прополощите чистой водой. Полностью высушите их перед сборкой аппарата.
3. Внешнюю поверхность подставки протрите влажной тканью с мягким моющим средством.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема 1: На экране дисплея отображается E01 или E02

Решение: Датчик может работать неправильно. Проверьте, правильно ли подключена штепсельная вилка датчика. Если он подключен, но проблема сохраняется, пожалуйста, обратитесь к дилеру.

Проблема 2: Аппарат не нагревается и не поддерживает тепло

Решение: Нагревательный элемент или проводка вышли из строя, обратитесь к дилеру

Проблема 3: Аппарат не может достичь заданной температуры

Решение 1: Поставьте аппарат на ровную поверхность.

Решение 2: Если датчик вышел из строя, обратитесь к дилеру

Проблема 4: Аппарат выключается автоматически

Решение: Проверьте уровень воды в поддоне для воды. Если уровень воды достаточен, перезапустите аппарат. Если проблема возникает часто, обратитесь к дилеру.