


# Инструкция по сборке

## Ванна моечная сварная (котломоечная)

### КАУМАН


**Внимание!** Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.

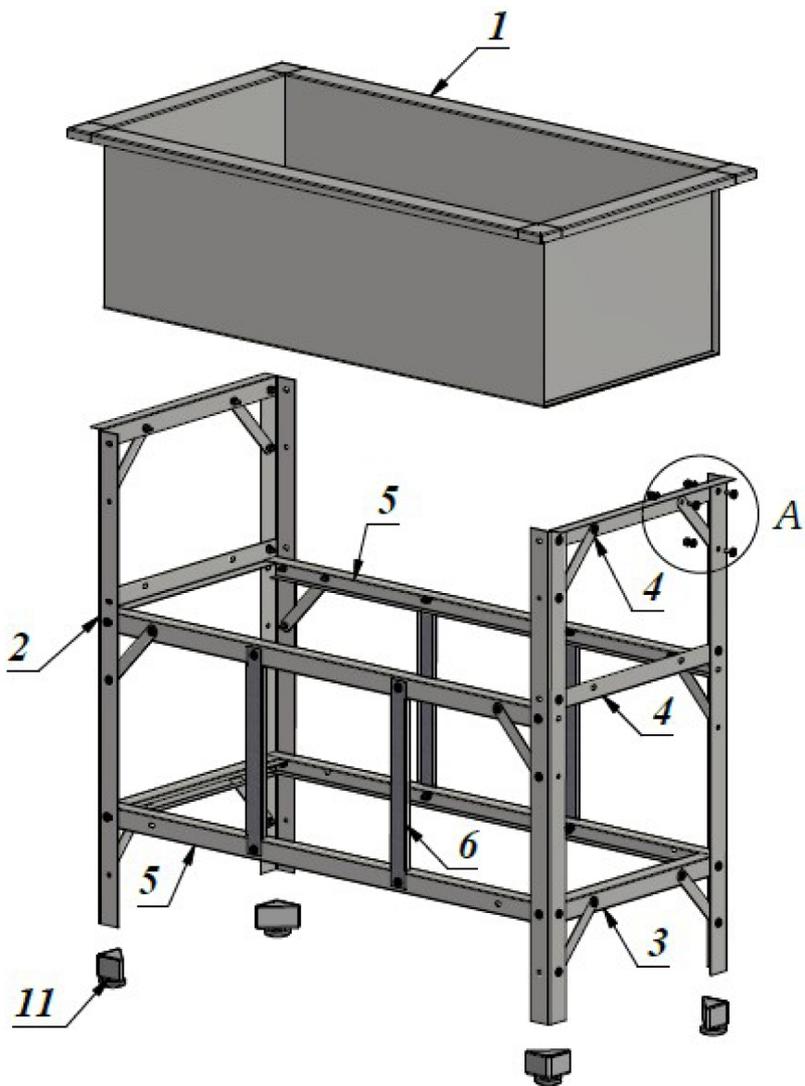

#### Комплектация:

1. Ёмкость сварная - 1шт.
2. Нога - 4шт.
3. Перемычка нижняя поперечная - 2шт.
4. Перемычка верхняя поперечная - 4шт.
5. Перемычка продольная - 4шт.
6. Перемычка вертикальная - 4шт.
7. Укосина - 12шт.
8. Винт М6х16 - 52шт.
9. Шайба-гровер d6 - 52шт.
10. Гайка М6 - 52шт.
11. Опора регулир. треугольная - 4шт.

#### *Вид А*

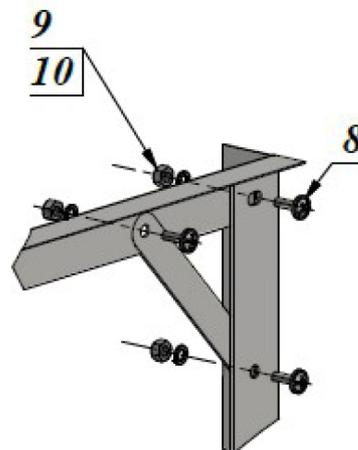

#### Порядок сборки

Собрать две Боковины, соединив по две Ноги (2) с Перемычкой нижней поперечной (3) - 1 шт. и Перемычками верхними поперечными (4) - 2 шт. при помощи Крепежа (Винт М6х16 (8), Шайба-гровер d6 (9), Гайка М6 (10)), не затягивая. Боковины соединить между собой при помощи Перемычек продольных (5).

Продольные перемычки соединить между собой Вертикальными перемычками (6).

Стянуть все перемычки с ногами при помощи Укосин (7).

Выровнять получившийся каркас.

Окончательно затянуть Крепеж.

Установить Опоры регулируемые (11) на Каркас.

Установить Емкость сварную (1) на каркас.

Выровнять Ванну моечную по высоте, используя регулируемые Опоры (11).