


Инструкция по сборке

Ванна моечная сварная, 3 секции (разборная)


КАУМАН

Внимание! Сборку и монтаж оборудования производить в перчатках.

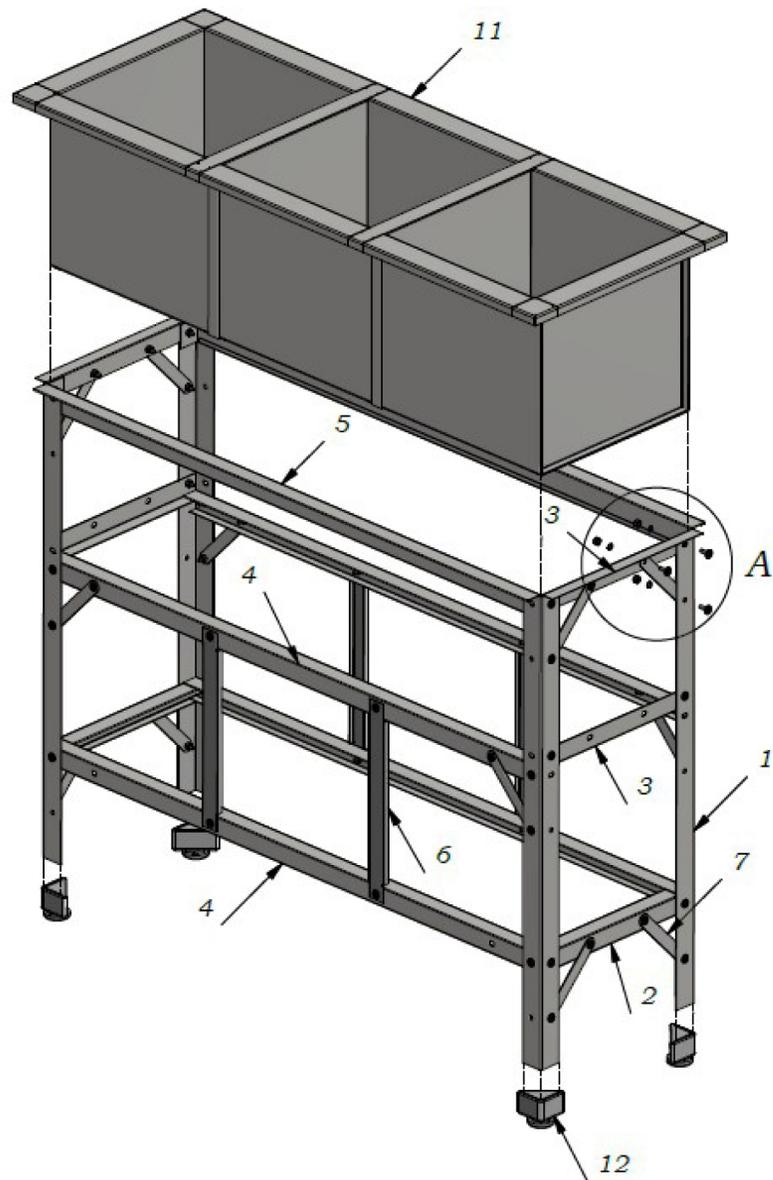

Комплектация:

1. Нога - 4шт.
2. Перемычка нижняя поперечная -
3. Перемычка верхняя поперечная -
4. Перемычка продольная нижняя -
5. Перемычка продольная верхняя -
6. Перемычка вертикальная – 4шт.
7. Укосина - 12шт.
8. Винт М6х16 - 52шт.
9. Шайба-гровер d6 - 52шт.
10. Гайка М6 - 52шт.
11. Ёмкость сварная (3 секции) - 1шт.
12. Опора регулир. треугольная - 4шт.

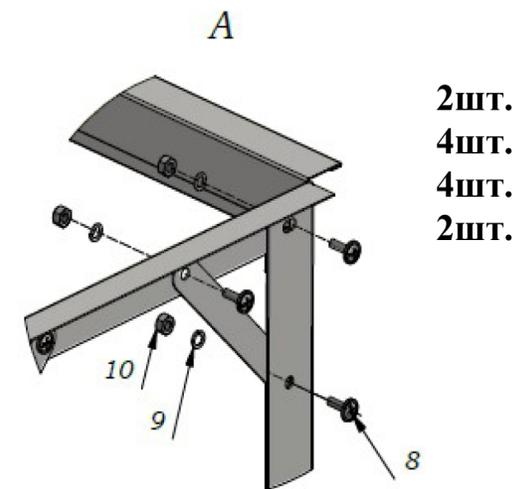

Порядок сборки

- Собрать две боковины, соединив по две ноги (1) с перемычкой нижней поперечной (2) и перемычками верхними поперечными (3) при помощи крепежа (винт М6х16 (8), шайба-гровер d6 (9), гайка М6 (10)), не затягивая.
- Боковины соединить между собой при помощи перемычек продольных верхних (5) и перемычек продольных нижних (4).
- Установить вертикальные перемычки (6).
- Стянуть все перемычки с ногами при помощи укосин (7).
- Выровнять получившийся каркас.
- Окончательно затянуть крепеж.
- Установить опоры регулируемые (12) на каркас.
- Установить ёмкость сварную (11) на каркас.
- Выровнять ванну моечную по высоте, используя регулируемые опоры (12).