


Инструкция по сборке  
**Ванна моечная цельнотянутая, каркас разборный**  
**ВМЦ-314(414)**

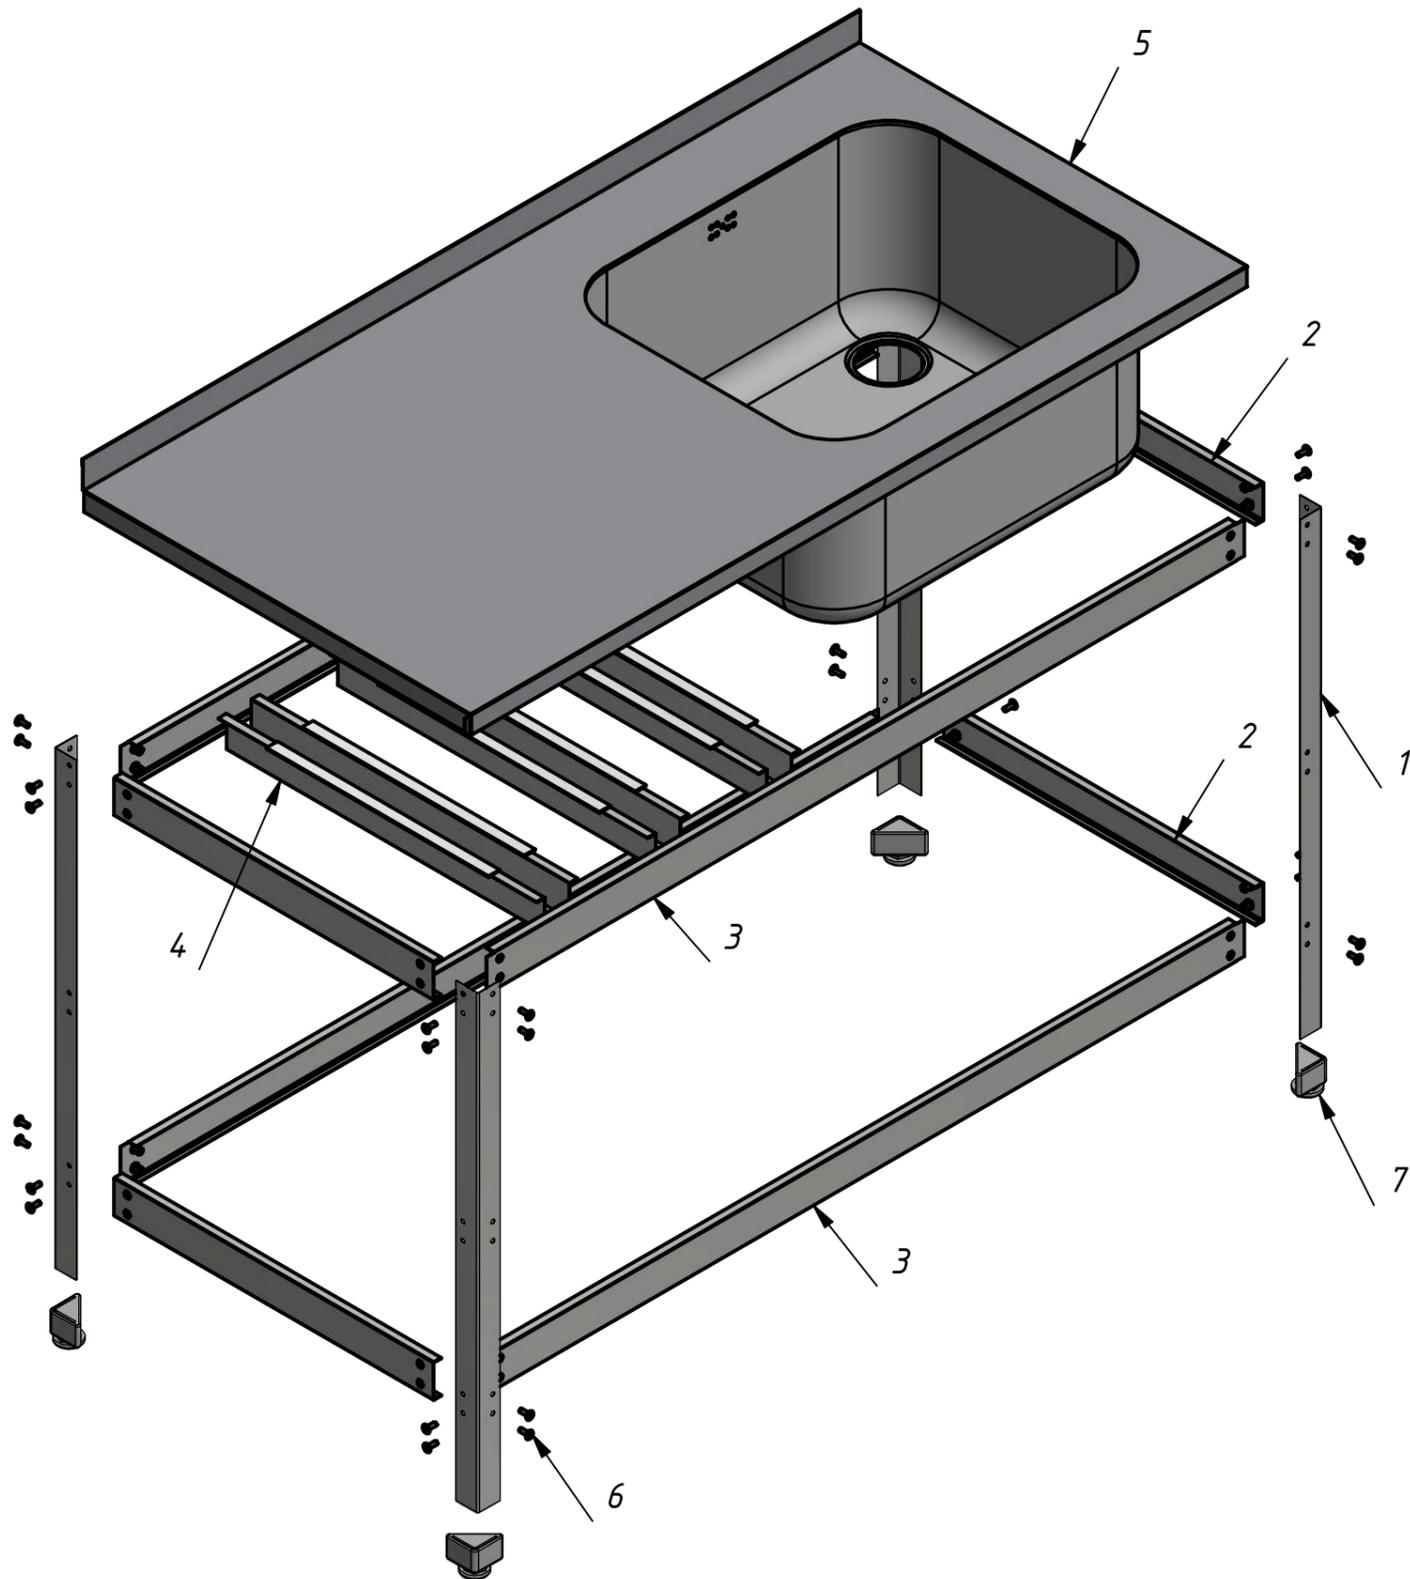

Комплектация:

1. Нога - 4 шт.
2. Перемычка поперечная - 4 шт.
3. Перемычка продольная - 4 шт.
4. Усилитель - 3 шт.
5. Столешница с мойкой - 1 шт.
6. Винт 6 x 16 10.9 ISO 7380 - 32 шт.
7. Опора регулируемая треугольная - 4 шт.

Порядок сборки:

Собрать две боковины, соединив по две ноги(1) с перемычками поперечными(2) при помощи крепежа Винт М6х16(6), не затягивая.  
Боковины соединить между собой при помощи перемычек продольных(3).  
Вложить между верхними продольными перемычками усилители(4).  
Выровнять каркас, окончательно затянуть крепеж, установить регулируемые опоры(7) на каркас.  
На усилители наклеить монтажную ленту.  
Снять защитную пленку с монтажной ленты и установить столешницу с мойкой(5) на каркас.  
Выровнять ванну моечную по высоте, используя регулируемые опоры(7).